

ww-Partyzeug-Berlin.de

Aufbau- und Betriebsanleitung für das Partyzelt Plus 3x6 Meter







Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen !

- Nicht bei starkem Wind oder heftigem Regen aufbauen oder benutzen. Gegebenenfalls muss das Partyzelt abgebaut werden.
- Auf eine gute Spannung des Daches achten.
- Wasseransammlungen vom Dach entfernen.
- Von großer Hitze oder offenen Flammen fernhalten.
- **Das Dach und die Seitenwände bitte in trockenem und sauberem Zustand zusammenlegen !**

Einzelteile

Außer des Daches mit 6 Spannschnüren, 6 Seitenwänden, sowie 6 dünnen und je 6 dicken Erdnägeln für festen oder weichen Boden, befinden sich folgende Stahlrohre (farblich markiert) und Verbinder im Lieferumfang :

1#		20pcs
2#		4pcs
4#	 mit Partyzeug Aufkleber	6pcs
5#		2pcs
6#	 mit Fuß	6pcs
7#		4pcs
8#		2pcs
12#		2pcs

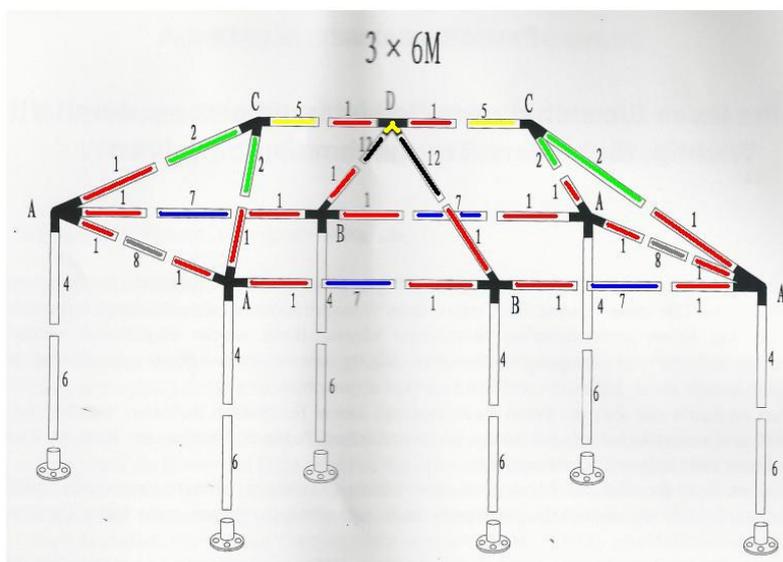
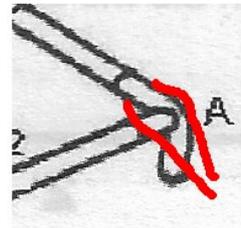
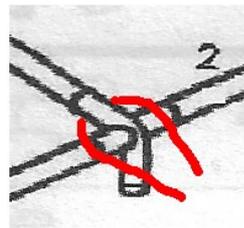
		
	für harte Böden	
		für weiche Böden
A		4pcs
B		2pcs
C		2pcs
D		1pc

Erdnägeln und Metallverbinder sind in einer kleinen extra Tasche beigelegt.

W Partyzeug-Berlin.de

Aufbau

- Zuerst das Dachgestänge zusammensetzen (Rohre 1, 2, 5, 7, 8 und 12) und die oberen Rohre der Standrohre (Rohr 4) in die Verbinder einstecken. **Achtung** : Die Mittel-Verbinder sehen sehr ähnlich aus, deshalb ist der für den First **Gelb** markiert !
- Das Dach darüber legen und jede Ecke über eine Ecke des Gestänges ziehen.
- Die unteren Standrohre (Rohr 6 mit Fuß) an die oberen (Rohr 4) stecken.
- Die an den Fußbecken des Daches befestigten Haken unter leichter Spannung in die Füße einhängen.
- Die Füße mit den dünnen Erdnägeln (oder anderen geeigneten Gegenständen) am Boden fixieren.
- Jetzt die Spannschnüre wenigstens an den 4 Ecken, besser an jedem Standrohr befestigen. Dazu die Schlaufe aus dem Karabinerhaken nehmen und von außen durch die Öse in der Plane stecken. Die Schnur seitlich über den Verbinder, hinten unter die Dachstrebe und auf der anderen Seite wieder über den Verbinder legen (an den Ecken entfällt der letzte Schritt). Jetzt von innen wieder durch die Öse der Plane nach außen und in den Karabinerhaken einhängen. **Achten Sie darauf, dass der Karabiner richtig geschlossen ist, sonst könnte er sich unter Belastung aufbiegen !**
- Die Spannschnüre mit den dicken Erdnägeln (oder anderen geeigneten Gegenständen) **locker am Boden befestigen** und anschließend spannen.
- Wenn gewünscht, können jetzt noch die Seitenteile angebracht werden. Dazu müssen möglicherweise die Füße noch mal etwas versetzt werden.



Beim Einpacken bitte zuerst die Seitenwände, das Dach und die extra Tasche (mit Erdnägeln und Verbindern) in die 1. Tasche und dann das Gestänge in die 2. Tasche legen !